IDENTITY FLOORING



Installatiegids

dryback

Algemene richtlijnen Identity Flooring

Neem contact op met uw Identity Flooring leverancier als u niet zeker bent over een deel van de installatie- en onderhoudsinstructies en de volledige garantie voorwaarden. Identity Flooring is een flexibele vinylvloer, zacht, warm, stil en comfortabel onder de voeten en speciaal ontworpen voor volledig verlijmen aan de dekvloer met verschillende typen lijm of op een zelfklevende ondervloer. De keuze voor een type lijm of zelfklevende ondervloer in combinatie met Identity Flooring wordt bepaald door het toepassingsgebied en externe omstandigheden van de installatie. Voor de installatie van de ondervloer moet u de desbetreffende installatievoorschriften volgen.

NATIONALE VOORSCHRIFTEN

Bij de installatie van Identity Flooring vloeren dient u steeds de nationale voorschriften toe te passen volgens de installatienormen van vloerbedekkingen zoals omschreven in BS 8203 in het Verenigd Koninkrijk, VOB deel C, DIN 18365 in Duitsland en alle overige relevante Europese, nationale en lokale normen.

VERVOER EN OPSLAG

Dozen met Identity Flooring dienen altijd op een vlakke en stevige ondergrond, in nette stapels, plat en niet overhangend en nooit verticaal te worden opgeslagen en/of vervoerd. Opslag dient nooit in zeer koude (lager dan 2°C) of zeer warme (hoger dan 35°C) of in vochtige ruimtes te geschieden. De aanbevolen temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C.

PRODUCTCONTROLE

Identity Flooring wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Identity Flooring dient voor installatie altijd te worden geïnspecteerd. Controleer het batchnummer op de korte zijde van elke verpakking en controleer of al het materiaal van dezelfde batch is. Kleine kleurvariaties in hetzelfde batchnummer dragen bij aan de natuurlijke look van Identity Flooring designvloeren.

Om opvallende kleurvariaties te vermijden adviseren wij op grote oppervlakken of in dezelfde ruimte geen materiaal te installeren van verschillende batchnummers. Controleer tijdens de installatie de planken op zichtbare gebreken. Installeer geen planken die onvolkomenheden vertonen en neem direct contact op met uw Identity Flooring contactpersoon. Identity Flooring is niet aansprakelijk bij klachten in geval van zichtbare gebreken vóór installatie.

Geschiktheid & toepassing

GESCHIKTHEID

- Identity Flooring is uitsluitend geschikt voor toepassing binnenshuis.
- Identity Flooring kan worden geïnstalleerd op verschillende harde, vlakke vloeren zoals zandcement, anhydriet (calciumsulfaat), hout en keramische tegels welke voldoende zijn voorbereid (zie werkvloervoorbereiding) en voldoen aan de nationaal geldende regels.
- Identity Flooring kan gebruikt worden met traditionele vloerverwarming en -koeling op waterbasis. Het gebruik met elektrische vloerverwarming met een aan-uit schakelaar wordt afgeraden. Het is van belang dat er een condensbeveiliger aanwezig is ter voorkoming van condensvorming bij te grote temperatuurverschillen.

VLOERVERWARMING

Identity Flooring is uitermate geschikt voor vloerverwarming of -verkoeling op waterbasis. Zorg er echter voor dat de oppervlakte van de werkvloer niet warmer is dan 28°C.

Voor nieuwe vloerverwarming zijn er algemene opstartvoorschriften of een zogenaamd "opstart- en afkoelprotocol". Controleer bij uw opdrachtgever of het opstart- en afkoelprotocol is uitgevoerd.

3-SEIZOENEN- / NIET-KLIMAATGEREGELDE OMGEVINGEN

Identity Flooring is geschikt voor 3-seizoenen- of niet-klimaatgeregelde omgevingen, zolang deze met een geschikte lijm wordt verwerkt.

SERRES

Identity Flooring is niet geschikt voor plaatsen die mogelijk blootstaan aan extreme, directe hitte, zoals serres met glazen daken en/of wanden. Vanwege de extreem snel oplopende temperaturen waarbij de vloer makkelijk de 45°C overschrijdt kan lichte vervorming van de panelen en/of verkleuring van het design ontstaan.

> **OPGELET**
> Bij een houtkachel of open haard dient de juiste bescherming te worden toegepast zodat de Identity Flooring vloer in de directe omgeving van de warmtebron niet extreem wordt verwarmd.

Belangrijke factoren bij installatie

Vlakheidtoleranties werkvloer	Hoogteverschil max. 3 mm in 2 meter.
Epoxy vochtscherm	Niet vereist. Wel aan te raden bij een niet-droge werkvloer.*
Ondervloer vereist	Afhankelijk van de situatie, door de vloerenlegger te beoordelen.
Acclimatiseringsvereisten	Minimaal 24 uur acclimatiseren in de te verwerken ruimte.**
Installatie over keramische tegelvloer	Niet zonder voorbereiding.
Installatie door verlijming	Zie installatiewijzer.
Maximale toegestane restvocht dekvloer	< 0,3% anhydriet met vloerverwarming · < 0,5% anhydriet zonder vloerverwarming < 1,8% zandcement met vloerverwarming · < 2,0% zandcement zonder vloerverwarming < 14% hout en MDF · < 12% magnesiet maximaal
Vloerverwarming geschikt	Goedgekeurd — temperatuur van de oppervlakte van de dekvloer mag niet meer dan 30°C bedragen.
3-seizoenen-/niet-klimaatgeregelde omgevingen	Geschikt.
Uitzettingsvereisten	Identity Flooring mag strak (maar wel spanningsvrij) tegen wanden en kozijnen geïnstalleerd en afgekit worden, als de omstandigheden hiervoor geschikt zijn. Bij gebruik van een tussenvloer moet er wel zwelruimte worden toegepast, afhankelijk van de installatievoorschriften van het toegepaste product.
Optimale temperatuur & RV	Tijdens installatie tussen 18°C en 28°C. Tijdens levensduur tussen 2°C en 35°C. Relatieve luchtvochtigheid tussen 50% en 65%.
Definitie waterresistent	De maatvastheid, stevigheid en sterkte zal niet afnemen als gevolg van contact met vocht/water.

* Eventuele aantasting door vocht of andere omstandigheden van de werkvloer en/of het ontstaan van schimmels valt buiten onze verantwoording. Informeer bij uw lijm- en egalisatieleverancier wanneer er structurele of constructieve vochtproblemen zijn.
** Acclimatiseren dient om Identity Flooring de ideale verwerkingstemperatuur te laten behalen en voor het ontstressen van eventuele spanning in het materiaal. Leg de Identity Flooring Dryback in stapels van max. 4 pakken op elkaar, minimaal 24 uur in te leggen ruimtes op een plek waar de pakken niet blootstaan aan invallende zon.

OPGELET
Uitsluitend de installatietechnieken die worden beschreven in deze installatiegids worden gedekt door de garantie. Er wordt geen garantie gegeven op Identity Flooring installaties met maatsnijwerk.

Voorbereiding: **Werkvloer**

CONTROLE EN VOORBEHANDELING VAN DE WERKVLOER

Zorg voor de juiste (achtergrond)informatie over de samenstelling, constructie en kwaliteit van de werkvloer. Deze dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn, zoals omschreven in DIN 18365. Eveneens dient de werkvloer druk-, schuif- en trekvast te zijn en mag deze geen holle, losse plekken vertonen, dan wel scheuren. Laat u adviseren over het juiste type vochtscherm, primer, egalisatie en ondervloer welke u nodig heeft voor een vakkundige werkvloervoorbereiding en installatie.

In principe dienen alle steenachtige werkvloeren (waar het kan) te worden voorgestreken en geëgaliseerd, omdat de geringste oneffenheid in de ondervloer zich zal gaan aftekenen als u egaliseren nalaat. Daarnaast zorgt een vakkundig geëgaliseerde werkvloer voor een gelijk absorberend vermogen voor de lijm, waardoor er een optimale hechting ontstaat. Vraag om advies voor het plaatsen van een Identity Flooring dryback over tegels, plavuizen, marmer etc. aan uw vloerenlegger.

Vlakheid werkvloer

De werkvloer dient vlak te zijn en geen grotere ongelijkheden te vertonen dan 3 mm in een straal van 2 meter. De dekvloer mag niet meer dan 25 mm afhellen per 2 meter in één of meerdere richtingen.

Invloed van glooiingen

Wanneer de glooiing groter is dan 1 mm over 2 meter of 3 mm over 3 meter kan dit invloed hebben op de installatie, wat zich kan manifesteren in kleine (spievormige) kiertjes tussen de panelen.

Vochtscherm

Een vochtscherm voor het egaliseren is niet nodig wanneer de werkvloer blijvend droog is. Neem contact op met uw lijm- en egalisatieleverancier voor een vakkundig advies bij een niet blijvend droge werkvloer.

Vloerverwarming

Zorg voor een aangename omgevings- en werkvloertemperatuur tijdens het acclimatiseren en de installatie. Verlaag eventueel de watertemperatuur van de vloerverwarming door de pompthermostaat op 20°C in te stellen.

> **OPGELET**
> Wanneer verwarmingsleidingen de dekvloer warmer dan 28°C opwarmen kan Identity Flooring van onderaf verkleuren. Voorkom dit met een dikkere egalisatielaag, een geschikte ondervloer en/of het afstellen van de watertemperatuur, zodat de bovenkant van de werkvloer (egaline) nooit warmer wordt dan 28°C.

Voorbereiding: **Vocht & klimaat**

RESTVOCHTGEHALTE DEKVLOEREN

Maximaal toegestaan restvochtpercentage van de dekvloer:

- < 0,3% anhydriet met vloerverwarming
- < 0,5% anhydriet zonder vloerverwarming
- < 1,8% zandcement met vloerverwarming
- < 2,0% zandcement zonder vloerverwarming
- < 14% hout en MDF

ACCLIMATISEREN

Identity Flooring dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de installatie te acclimatiseren in de te installeren ruimte, of totdat het product de omgevingstemperatuur heeft bereikt. De minimale temperatuur is 18°C. Zorg ervoor dat de pakken plat en spanningsvrij liggen om te acclimatiseren. Laat de panelen in de verpakking, in kleine stapels (max. 4 pakken), vrij van extreme warmte- of koudebronnen en invallende zon.

De omgeving voor acclimatisatie dient in deze periode tussen 18°C en 28°C te zijn en moet na installatie binnen deze niveaus worden gehandhaafd voor een optimaal eindresultaat. Acclimatiseren dient om Identity Flooring de ideale verwerkingstemperatuur te laten behalen en voor het ontstressen van eventuele spanning in het materiaal, opgelopen tijdens bijvoorbeeld transport, opslag of inhuizen.

> **OPMERKING**
> PVC vloeren kunnen uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuur of klimatologische omstandigheden. Wanneer het PVC niet juist is geacclimatiseerd of wanneer er temperatuurschommelingen zijn groter dan 10°C per 12 uur, kunnen er kiertjes en/of toppende naden ontstaan in de PVC vloer welke onherstelbare schade kunnen veroorzaken. Dit is te voorkomen door een juiste opvolging van de installatie-instructies.

TEMPERATUUROMSTANDIGHEDEN VOOR, TIJDENS EN NA INSTALLATIE

Identity Flooring is het beste te installeren bij een kamertemperatuur tussen 18°C en 28°C en een vloertemperatuur boven de 15°C. Installeren op plaatsen die kouder zijn dan aanbevolen kan een nadelig effect hebben op de gebruiksvriendelijke installatie-eigenschappen: de panelen zijn minder gemakkelijk te hanteren, minder flexibel en het snijden zal moeilijker zijn.

Voorbereiding: **Verlijmen**

Er dient tijdens het acclimatiseren, de installatie en 72 uur na installatie een constante temperatuur te worden gehandhaafd. Per dag dient de temperatuur niet meer dan 5°C te schommelen en binnen de vereiste kamertemperatuur van minimaal 18°C en maximaal 28°C te blijven. De vloertemperatuur mag niet onder de 15°C dalen. Voor het instellen hiervan kan advies gevraagd worden aan de leverancier van de vloerverwarming.

TYPE VERLIJMING

Identity Flooring kan met alle reguliere lijmmerken worden verwerkt, zolang de betreffende leverancier voorschrijft dat de lijm geschikt is voor PVC stroken, PVC tegels en/of PVC patroonvloer. Afhankelijk van het type dekvloer, externe omstandigheden, toepassingsgebied en/of formaat PVC kiest u de best geschikte lijm uit het gamma van uw leverancier: dispersielijm voor PVC, vezelversterkte lijm, PU of 2K lijm voor PVC, of alternatieven zoals een drooglijm of een zelfklevende zwevende ondervloer.

Bij een zelfklevende zwevende ondervloer dient zowel de ondervloer als de Identity Flooring Dryback met een zwelruimte te worden gelegd en dienen er mogelijk tussen de verschillende ruimtes dilatatieprofielen te worden geplaatst (geen plakprofielen), conform de installatievoorschriften van de ondervloer.

TYPE LIJM BIJ GROTE AFMETINGEN

Bij verwerking van stroken langer dan 140 cm en tegels groter dan 65 × 65 cm dienen de stroken en tegels altijd met een natte verlijming en vezelversterkte lijm geïnstalleerd te worden, zoals de Wakol D3318 ook verkrijgbaar bij onze HQ Pro Shop.

AANWALSEN NA HET VERLIJMEN

Wals de geïnstalleerde vloer direct aan met een minimaal 60 kg wals, zodat er een optimale lijmoverdracht en hechting ontstaat. Wals de kanten goed aan met een handwals.

INSTALLATIEPLAN

Zet een smetlijn uit, afgestemd op het formaat van de te verwerken stroken/tegels, voor een optimale vlakverdeling en een zo klein mogelijk snijverlies. Wij raden aan om vooraf een werktekening te maken van hoe u de stroken/tegels gaat installeren in de ruimte.

VOORKOM KLEURVERSCHILLEN

Wij adviseren om per ruimte alleen materiaal uit dezelfde charge (batch) te verwerken en de pakken met elkaar te mengen voor een zo realistisch mogelijk beeld. De pijlen op de rug van het product dienen alleen bij tegels groter dan 65 × 65 cm gevolgd te worden.

Stap voor stap:

Algemene installatie

Bepaal de installatiemethode op basis van de eerder benoemde installatie wijze per toepassing en oppervlakte.

Start de installatie vanuit het midden van de kamer/ruimte en werk vanuit het midden beide kanten op. Start nooit direct tegen een muur met de eerste rij planken of tegels, aangezien deze ongelijk kan zijn en daarmee de installatie negatief beïnvloedt.


OPMERKING

De meest gebruikte en makkelijkste werkwijze voor stroken is te beginnen in een 100% rechte lijn door het midden van de langste lengte van de ruimte en vervolgens naar links en rechts te werken.

Bij tegels adviseren wij altijd te beginnen vanaf het punt dat zo dicht mogelijk bij het centrale punt van de ruimte ligt, zodat de laatste rijen tegels aan beide zijden even breed zijn.

Meet de ruimte nauwkeurig in de breedte op en bereken een evenredige verdeling van de eerste en laatste rij. Teken vervolgens een beginlijn op de vloer met een potlood, krijtlijn of laser waarlangs u de eerste rij installeert.


Installatie: **Stroken & tegels**

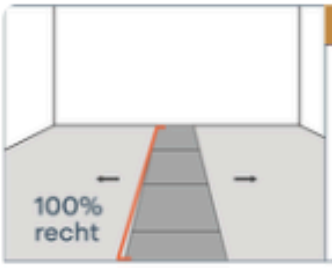


1 Lijm het eerste uitgemeten en gemarkeerde gedeelte volgens de voorschriften van de leverancier. Hanteer de juiste open tijd en verwerkingstijd. Plaats de panelen exact langs de 100% rechte beginlijn.




2 Leg de panelen spanningsvrij en aaneengesloten tegen elkaar. Hou bij grote tegels rekening met de richting van de pijlen op de achterzijde.

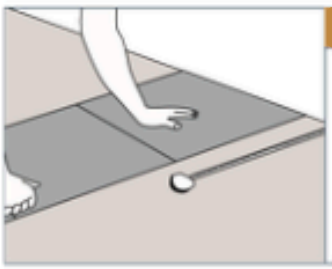

3 Meet het laatste paneel van de eerste rij zorgvuldig uit waarbij u deze spanningsvrij aansluitend tegen de muur of plint plaatst.

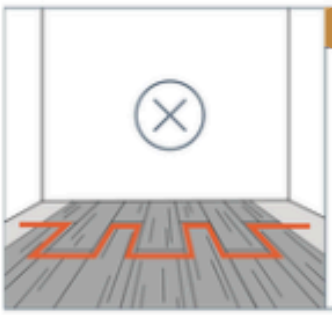


4 Voor een natuurlijke uitstraling raden wij aan om het stuk dat overblijft van de eerste rij niet direct te gebruiken als het eerste stuk in de tweede rij. Voorkom een herkenbare en repeterende afstand tussen de onderlinge panelen waardoor er een soort trap ontstaat. Planken worden random geïnstalleerd en tegels kunnen in rechtverband, halfsteenverband of wildverband worden geïnstalleerd.

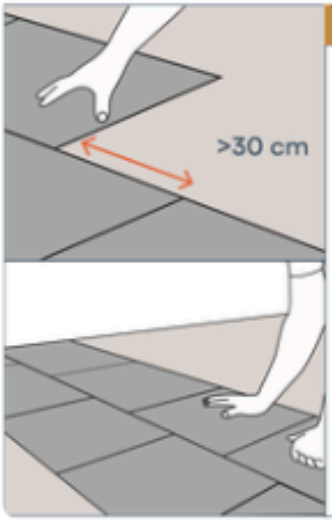


5 Voor de tweede en elke volgende rij, pak een nieuw paneel en bepaal hoe groot het paneel moet zijn (of gebruik een stuk dat over is van één van de vorige rijen). Zorg ervoor bij stroken dat de naad van de korte zijde tenminste 30 cm verschilt van de naad van de korte zijde van de vorige rij en bij tegels minimaal 20 cm.

Installatie: **Stroken & tegels**

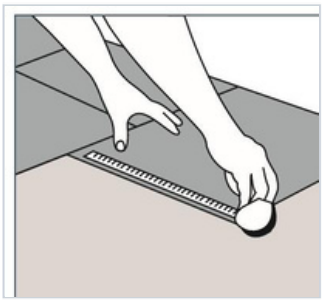

6

Plaats de tweede en elke volgende rij spanningsvrij en aan eengesloten tegen de voorgaande rij.

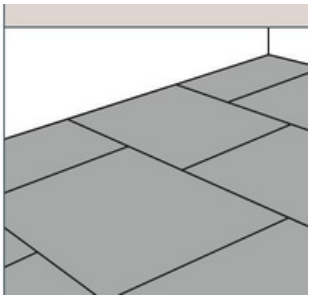

7

Snij de laatste rij langs de wand of obstakels af door exact uit te meten of met behulp van contramallen. Installeer de laatste rij spanningsvrij tussen de voorgaande rij en wand, zonder dat een paneel te strak ligt en andere panelen wegduwt.

Installatie: **Identity Flooring vloer**

OPMERKING
Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Week gedroogde lijmvlekken los met heet water en een zachte borstel en verwijder ze met een vochtige doek.

Bescherm uw vloer door al het schuivend meubilair te voorzien van de juiste beschermdopjes en meubels die sporadisch worden verschoven van een viltglijder.

Voor een optimale bescherming van uw vloer adviseren wij u na de installatie de Identity Flooring onderhoudsinstructies toe te passen, zeker bij intensieve situaties.

INSTRUCTIES INSTALLATIE TEGELS

Bepaal de installatiemethode op basis van de eerder benoemde installatiewijze per toepassing en oppervlakte.

Type lijm bij grote afmetingen

Bij verwerking van stroken langer dan 140 cm en tegels groter dan 65 × 65 cm dienen de stroken en tegels altijd met een natte verlijming en vezelversterkte lijm geïnstalleerd te worden, zoals de Wakol D3318 ook verkrijgbaar bij onze HQ Pro Shop.

Aanwalsen na het verlijmen

Wals de geïnstalleerde vloer direct aan met een minimaal 60 kg wals, zodat er een optimale lijmoverdracht en hechting ontstaat. Wals de kanten goed aan met een handwals.

Installatieplan

Zet een smetlijn uit, afgestemd op het formaat van de te verwerken stroken/tegels, voor een optimale vlakverdeling en een zo klein mogelijk snijverlies. Wij raden aan om vooraf een werktekening te maken van hoe u de stroken/tegels gaat installeren in de ruimte.

HQ PRO SHOP


Installatie:

Visgraatvloeren


Bepaalde installatiemethode op basis van de eerder benoemde installatiewijze per toepassing en oppervlakte. Start altijd vanaf de middenlijn van de ruimte en werk zorgvuldig de 90°-hoeken van het visgraatpatroon uit voordat u verder legt.

OPMERKING
Bij tegels adviseren wij altijd te beginnen vanaf het punt dat zo dicht mogelijk bij het centrale punt van de ruimte ligt. Bepaal de installatierichting van de Identity Flooring vloer — het is gebruikelijk om de rijen richting het raam te installeren.


Installatie: **Visgraatvloeren**

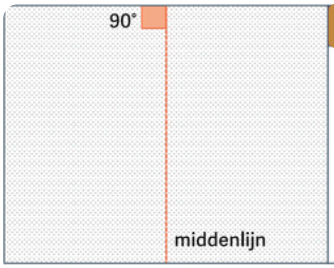

1 Bepaal (gezien vanaf de beginmuur) het midden van de kamer en maak met behulp van een smetkoord een lijn haaks op de beginmuur. Dit is de middenlijn.

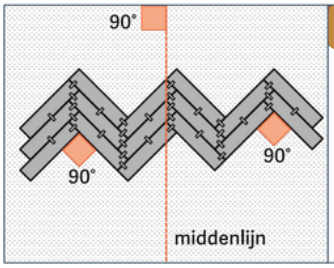


2 Leg twee à drie rijen stroken tegen elkaar. Zorg ervoor dat de hoeken absoluut 90° zijn en bevestig de stroken strak aan elkaar met tape.

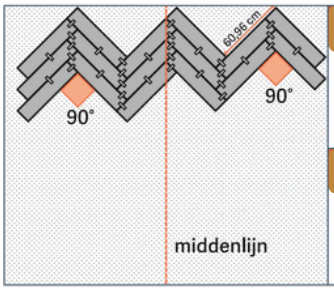


3 Leg de aan elkaar bevestigde stroken tegen de beginmuur, met de punten recht op de middenlijn, zie het schema hiernaast.


4 Controleer of alle hoeken 90° zijn en of de afstand tot de beginmuur overeenkomt met de voorgeschreven maatvoering van uw Identity Flooring visgraatstroken.

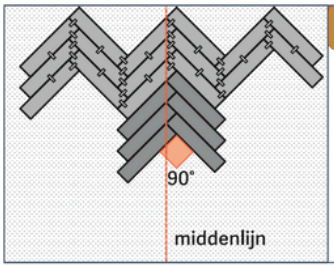

5 Voorzie de vloer van lijm ter breedte van twee stroken (de donkere stroken in het schema hiernaast) en leg deze twee stroken in de lijm. Volg hierbij nauwkeurig de aanwijzingen van de lijmfabrikant met betrekking tot de open tijd en verwerkingstijd.

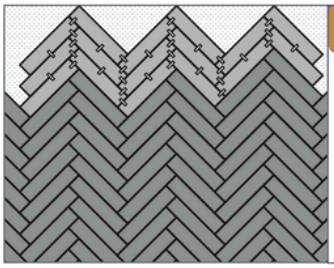

6 Herhaal deze werkwijze vervolgens links en rechts van de gelegde startstrook. Controleer continu of alle hoeken nog steeds 90° zijn.

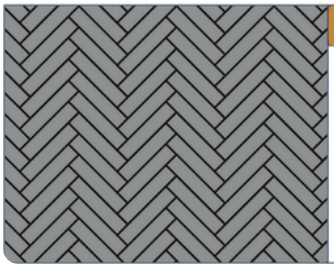

7 Haal de met tape aan elkaar geplakte stroken los en leg de vloer dicht richting de beginmuur.

Installatie: **Visgraatvloeren**

OPMERKING
Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Week gedroogde lijmvlekken los met heet water en een zachte borstel en verwijder ze met een vochtige doek.

Bescherm uw vloer door al het schuivend meubilair te voorzien van de juiste beschermdopjes en meubels die sporadisch worden verschoven van een viltglijder.

Voor een optimale bescherming van uw vloer adviseren wij u na de installatie de Identity Flooring onderhoudsinstructies toe te passen, zeker bij intensieve situaties.


STAP VOOR STAP INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE TEGELS

Bepaal de installatiemethode op basis van de eerder benoemde installatiewijze per toepassing en oppervlakte. Start de installatie vanuit het midden van de kamer/ruimte en werk vanuit het midden beide kanten op.


OPMERKING
Bij tegels adviseren wij altijd te beginnen vanaf het punt dat zo dicht mogelijk bij het centrale punt van de ruimte ligt. Door vanuit een centraal punt naar buiten toe te installeren zullen de laatste rijen tegels aan beide zijden even breed zijn.

Meet de ruimte nauwkeurig in de breedte op en bereken een evenredige verdeling van de eerste en laatste rij. Teken vervolgens een beginlijn op de vloer met een potlood, krijtlijn of laser waarlangs u de eerste rij installeert.


Installatie: **Tegels**

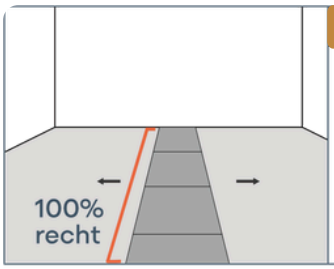


1 Lijm het eerste uitgemeten en gemarkeerde gedeelte volgens bovenstaande voorschriften. Hanteer de juiste open tijd en verwerkingstijd. Plaats de tegels exact langs de 100% rechte beginlijn.

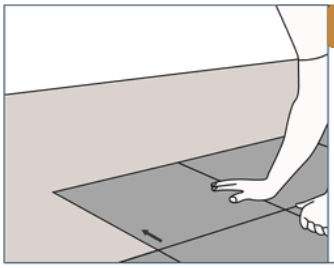


2 Leg de tegels spanningsvrij en aaneengesloten tegen elkaar. Hou bij de tegels rekening met de richting van de pijlen op de achterzijde.

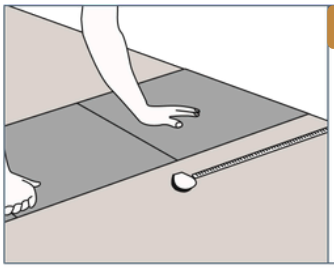

3 Meet het laatste paneel van de eerste serie tegels zorgvuldig uit waarbij u deze spanningsvrij aansluitend tegen de muur of plint plaatst.

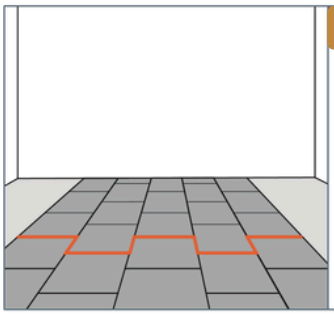


4 De tegels kunnen op verschillende wijzen worden geïnstalleerd: Naast elkaar (recht verband), in halfsteensverband of in wildverband. Bepaal van tevoren wat de legwijze wordt. Zorg ervoor dat de hele ruimte op dezelfde wijze wordt gelegd.

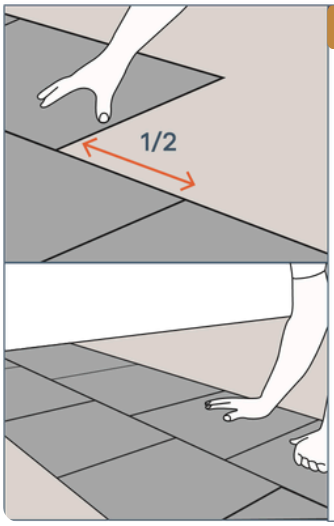


5 Voor de tweede en volgende rij, pak een nieuwe tegel en bepaal hoe groot de tegel moet zijn (of gebruik een stuk dat over is van één van de vorige rijen). Bij halfsteensverband is dit stuk gelijk aan de helft van de tegel.

Installatie: **Tegels**

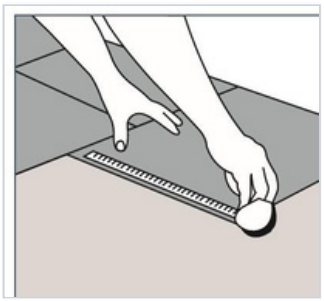

6

Plaats de tweede en elke volgende rij spanningsvrij en aaneengesloten tegen de voorgaande rij.

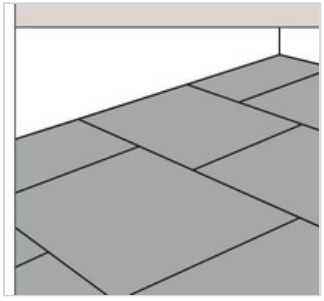

7

Snij de laatste rij langs de wand of obstakels af door exact uit te meten of met behulp van contramallen. Installeer de laatste rij spanningsvrij tussen de voorgaande rij en wand, zonder dat een paneel te strak ligt en andere panelen wegduwt.

Installatie: **Afwerking**

OPMERKING
Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Week gedroogde lijmvlekken los met heet water en een zachte borstel en verwijder ze met een vochtige doek.

Bescherm uw vloer door al het schuivend meubilair te voorzien van de juiste beschermdopjes van en meubels die sporadisch worden verschoven van een viltglijder.

Voor een optimale bescherming van uw vloer adviseren wij u na de installatie de Identity Flooring onderhoudsinstructies toe te passen, zeker bij intensieve situaties.

SAMENGEVAT

- Controleer de werkvloer op vlakheid, droogheid en restvocht voordat u begint.
- Laat Identity Flooring minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte.
- Kies de juiste lijm voor de ondergrond en het formaat van de panelen.
- Werk vanuit het midden van de ruimte, spanningsvrij en aaneengesloten.
- Wals de vloer direct na installatie aan met een 60 kg wals.
- Volg na installatie de Identity Flooring onderhoudsinstructies.

Algemene verzorging
en onderhoud

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom gebruikerskrasjes in de toplaag als gevolg van schuivend meubilair zonder (of met ruwe) meubelglijders. De beschermdopjes voorkomen dat harde, ruwe materialen zoals straatvuil of zand uw vloer bekrassen. Installeer een juiste entreemat of schoonloopmat met een weekmakerbestendige rug. Hiermee weert u straatvuil en vocht welke de vloer onnodig beschadigen en/of vervuilen. U hoeft de vloer minder vaak schoon te maken en de levensduur wordt verlengd.

VOORKOM VERKLEURING

Iedere vloerbedekking kan door ultraviolette straling in het zonlicht verkleuren, of dit nu hout, PVC of tapijt is. Om verkleuring van uw Identity Flooring vloer te voorkomen is het belangrijk om goede zonwering toe te passen.

VERMIJD CONTACT MET RUBBER

Contact tussen PVC en rubber dient zo veel mogelijk vermeden te worden, tenzij de vloer beschermd is met een geschikte coating van JAMES. Bij langdurig contact tussen PVC en rubber kan een blijvende, donkerbruine verkleuring optreden (bijvoorbeeld door een rubberen ring onder een prullenbak, rubberen schoonloopmatten, placemats etc.). Ook rubberen doppen onder meubels kunnen strepen veroorzaken door wrijving. Controleer uw meubels en gebruiksvoorwerpen op rubberen doppen en voorzie deze van de juiste bescherming.

AANDACHTSPUNTEN

- Gebruik bij alle ingangen schoonloopmatten met een weekmakerbestendige rug.
- Voorkom contact tussen PVC en rubber (tenzij beschermd met James).
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie al uw glijdend meubilair van de juiste bescherming. Pas geen zwart, bruin of een andere kleur vilt toe. Ingekleurd vilt kan weekmakers bevatten welke kunnen migreren met de PVC, hetgeen tot onverwijderbare vlekvorming kan leiden.
- Vervang de wieltjes onder de bureaustoelen eventueel door zachte wieltjes zonder weekmakers, die geschikt zijn voor vlakke vinyl/PVC vloerbedekking.
- Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct en intens zonlicht.

Algemene verzorging en onderhoud

SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSADVIES

De PVC-stroken en -tegels van Identity Flooring zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen en de PU-beschermlaag eenvoudig te reinigen. Identity Flooring is krasbestendig maar niet kras- of onderhoudsvrij. Om optimaal van de vloer te kunnen blijven genieten, adviseren wij u onderstaand onderhoudsadvies op te volgen.

Dagelijks onderhoud

- Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.
- Verwijder losliggend vuil door de vloerbedekking te vegen, te stofwissen of te stofzuigen met een zacht mondstuk.

Wekelijks onderhoud

- Reinig de vloer met een dweil of vlakmop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog. Bij de juiste dosering van 1 à 2 doppen (30-60 ml) per emmer water (8-10 liter) laat dit geen residu achter op de vloer.
- Laat de vloer zo droog mogelijk achter.

Periodiek onderhoud

Wanneer Identity Flooring na een wekelijkse reiniging niet volledig schoon is kunt u een periodieke (intensieve) reiniging uitvoeren. Wij adviseren deze reiniging tenminste één keer per jaar uit te voeren. Gebruik hiervoor James Basisreiniger met een dosering van 200 ml tot 1 liter per emmer water (8-10 liter), afhankelijk van de mate van vervuiling. Maak de vloer hiermee goed nat met behulp van een vlakmop of dweil. Laat dit ongeveer 15 minuten inwerken en verwijder het vuile water, bijvoorbeeld met een waterzuiger of schone vlakmop of dweil. Bij zeer zware vervuiling kan een éénschijfsborstelmachine met witte schoonmaakpad worden gebruikt.

BELANGRIJK: Dweil de vloer na met een klam-vochtige doek met James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt in een verhouding van 3 sluitdoppen (ca. 90 ml) per emmer water (8-10 liter) en laat dit opdrogen.

Aandachtspunten

- Gebruik nooit allesreiniger, laminaatreiniger, huishoudzeep, zeep op oliebasis, groene zeep, azijn, polijstmiddelen, was, schuurmiddelen of agressieve middelen zoals chloor, wc-reiniger, antikalk of andere bijtende detergenten of oplosmiddelen voor het reinigen van Identity Flooring.
- Gebruik geen stoomreinigers op Identity Flooring.

Algemene verzorging
en onderhoud

- Op een vloer die na het reinigen lang nat blijft, blijft veel verdund vuil en reinigingsmiddel achter. Hierdoor lijkt de vloer snel opnieuw vervuild, terwijl het eerdere vuil niet volledig verwijderd was.
- Een Identity Flooring vloer kan glad zijn als deze nat is.
- Plaats geen karpetten of andere afsluitende objecten op de natte vloer. Deze kunnen verkleuring of condensatie in de toplaag veroorzaken.

PROJECTMATIGE OMGEVINGEN

Wanneer nodig kan Identity Flooring in projectmatige omgevingen intensief gereinigd worden. Dit mag met een zachte of harde borstel, een boenmachine en een witte schoonmaakpad of een schrob-zuigmachine en een witte schoonmaakpad. Pas een juist, neutraal reinigingsmiddel toe welke geen residu achterlaat zoals James Basisreiniger of vergelijkbaar. Informeer bij uw Identity Flooring leverancier, uw professionele schoonmaakdienst of James naar een volledig advies.

PREVENTIEVE BESCHERMING

Hoewel Identity Flooring is voorzien van een PU-beschermlaag, kan het voorkomen dat u de vloer preventief wilt beschermen door een extra harde PU-beschermlaag of PU Anticolor aan te brengen. Wij adviseren dit in ieder geval bij toepassingen in bijvoorbeeld industriële ruimtes, laboratoria, showrooms (auto, motor, bromfiets, fiets, enz.) kapsalons en alle andere toepassingsgebieden waar externe invloeden de toplaag kunnen verkleuren. Voor meer informatie over deze onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met James.

HERSTEL OF EXTRA BESCHERMING

Wanneer u kleine gebruikerskrasjes wilt herstellen of preventief een extra beschermlaag wilt aanbrengen (voor een langer behoud van uw vloer), adviseren wij producten van James. Voor meer informatie over deze onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met James.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw Identity Flooring leverancier voor een volledig advies.

Spikweien 2
5943 AD Lomm (Venlo)
+31 77 327 8000
info@james.eu • www.james.eu

Tot slot

Bedankt voor hetvertrouwen in Identity Flooring. Volg deze installatiegids stap voor stap voor het beste resultaat, en raadpleeg bij twijfel altijd uw Identity Flooring leverancier.

Alles voor de stoffeerder!

HAMAT FLOORING PARTNER

- **www.hamat.com**
- **+038 385 55 28**

HQ PRO SHOP BY HAMAT

- www.hqproshop.com
- +031 650 26 36 46